



# HP Vectra VL série 8

Guia de Atualização e Manutenção

#### Nota

As informações contidas neste manual estão sujeitas a mudanças sem notificação prévia.

A Hewlett-Packard não oferece garantia de nenhum tipo com respeito a este manual, incluindo as garantias implícitas de comercialização e conveniência para um propósito específico, mas não se limitando a elas. A Hewlett-Packard não será responsável por erros aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqüências relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material.

Este documento contém informações do proprietário que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da Hewlett-Packard Company.

Matrox® é uma marca regitrada da Matrox Electronic Systems Ltd.

Adobe<sup>™</sup> e Acrobat<sup>™</sup> are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

 $\mathsf{Kensington}^\mathsf{TM}$ é uma marca regitrada da  $\mathsf{Kensington}$  Microware Ltd.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows e Windows NT® são marcas comerciais registradas nos E.U.A. da Microsoft Corporation.

Pentium® é uma marca comercial registrada nos E.U.A. da Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Corporate Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1998 Hewlett-Packard Company

Guia de Atualização e Manutenção

# A Quem é Destinado este Manual

Este manual é destinado a qualquer pessoa que deseja:

- Configurar o PC
- Adicionar acessórios ao PC
- Solucionar problemas no PC
- Descobrir onde obter mais informações e suporte.

Para obter informações sobre como configurar e utilizar o PC, consulte o *Guia do Usuário* que acompanha o PC. O *Guia do Usuário* também está disponível no site da HP na web em:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

# Informações Importantes de Segurança

# **ADVERTÊNCIA**

Se você tem alguma dúvida a respeito de poder levantar o PC ou o monitor com segurança, não tente movê-lo sem ajuda.

Para a sua segurança, ligue sempre o equipamento a uma tomada aterrada. Utilize sempre um cabo de alimentação com um plugue aterrado adequadamente, como o fornecido com este equipamento, ou um que esteja de acordo com as regulamentações. Este PC será desligado ao remover o cabo de alimentação da tomada. Isto significa que o PC deve estar localizado próximo a uma tomada de fácil acesso. Para a sua segurança, nunca retire a tampa do gabinete do PC sem antes retirar o cabo de alimentação da tomada e de qualquer conexão com uma rede de telecomunicações. Coloque sempre a tampa do gabinete no PC antes de ligá-lo novamente.

A fim de evitar o choques elétricos, não abra a a fonte de alimentação.

Este PC HP é um produto laser de classe 1. Não tente fazer nenhum ajuste nas unidades de laser.

# O Kit de Documentação para Download (MIS Kit)

O site da HP na web permite a você fazer o download da documentação para o PC. Esta documentação está contida em um kit chamado de MIS kit. Esse kit contém documentos técnicos direcionados para o gerenciamento do MIS (Management Information).

Os documentos fornecidos estão em formato Adobe Acrobat (PDF).

O MIS Kit para o PC está disponível sem cobrança no site da HP na web em:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

#### O MIS kit inclui:

- Como Utilizar o Som—descreve como aproveitar ao máximo o sistema de som, incluindo as informações de configuração e solução de problemas (também disponível na unidade de disco rígido dos modelos multimídia).
- Guia do Usuário —descreve em detalhes como configurar o PC.
   Também possui informações resumidas sobre a instalação de acessórios e solução de problemas.
- Guia de Atualização e Manutenção —este manual.
- *Guia de Familiarização*—informações de trinamento do PC para o pessoal de suporte e manutenção.
- Capítulos do *Service Handbook* —informações sobre atualização e peças de substituição, incluindo os números das peças da HP.
- Informações sobre a instalação de drivers de rede para administradores de rede.

Você também localizará informações completas sobre os serviços disponíveis e as opções de suporte no site da HP na World Wide Web. Para visualizar o conjunto completo dos serviços disponíveis, vá para:

http://www.hp.com/go/vectra/.

Informações Importantes de Segurança

# Conteúdo

	A Quem E Destinado Este Manual	iv
	Informações Importantes de Segurança	iv
1	Como Instalar Acessórios no PC	
	Acessórios Que Podem Ser Instalados	. 2
	Como Retirar e Recolocar a Tampa	. 3
	Como Retirar a Tampa	
	Como Retirar e Recolocar a Guia de Circulação de Ar	. 5
	Para Recolocar a Guia de Circulação de Ar	5
	Como Instalar Memória	. 6
	Como Instalar Memória Principal	6
	Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa	. 8
	Como Conectar Dispositivos	8 11 12 14 17
	Como Instalar Placas Acessórias	19
	Slots de Placas Acessórias	19 20 21 24 25
	Como Trocar a Bateria	26
	Como Instalar um Cabo de Segurança	28


# 2 Recursos de Segurança

	Como Configurar Senhas	30
	Dicas para Utilizar Senhas	30
	Como Configurar a Senha de Administrador	31
	Como Configurar a Senha de Usuário	32
	Monitoramento de Hardware com o HP TopTools	33
	Master Pass Key System	34
3	Como Solucionar Problemas no PC	
	Programa Setup HP	36
	Ordem do Dispositivo de Boot	37
	Menu Boot Apenas para a Inicialização Atual	. 37
	Menu Boot para a Inicialização Padrão	. 37
	Menu Boot para as Unidades de Disco Rígidas	. 37
	HP DiagTools Hardware Diagnostics Utility	39
	Se o PC Não Inicializar Corretamente	41
	Monitor em Branco e Nenhuma Mensagem de Erro	41
	Se For Apresentada uma Mensagem do POST	44
	Como Apagar a Memória de Configuração do PC	. 44
	Se Não For Possível Desligar o PC	46
	Se Houver Algum Problema de Hardware no PC	46
	O Monitor Não Funciona Corretamente	46
	Outros Problemas de Monitor	. 47
	Se o Teclado Não Funcionar	47

Se a Impressora Não Funcionar	51
	52
Se Você Esqueceu a Senha	53
Se o Recurso PCI Wakeup Não Funcionar	54
Se Houver Algum Problema de IRQ na	
Instalação de uma Placa de Som	54
Se Houver Algum Problema de Software no PC	55
	55
Se a Data e a Hora Estiverem Incorretas	55
Se Houver Algum Problema de Áudio no PC	56
Informações Técnicas	58
Chaves da Placa de Sistema	58
Consumo de Energia	59
Slots de Acessórios ISA	59
Consumo de Energia Típico/Disponibilidade para Slots de Acessórios PCI	50
	59
	60
IRQs, DMAs e Endereços de E/S Utilizados Pelo PC	61
Servicos de Informações e Suporte da Hewlett Packard	63

Este capítulo explica em detalhes como instalar acessórios, como, por exemplo, memória extra, placas acessórias e unidades de disco adicionais, no PC.

# Acessórios Que Podem Ser Instalados

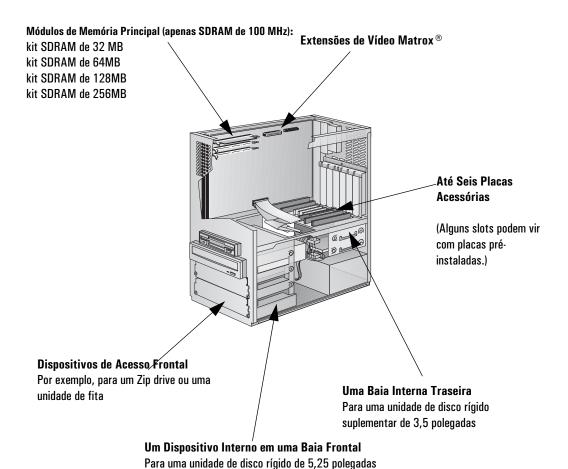

Tara ama amadas de disso rigido de 6/25 pologada


# Como Retirar e Recolocar a Tampa

# **ADVERTÊNCIA**

Para a sua segurança, nunca retire a tampa do gabinete do PC sem antes retirar o cabo de alimentação da tomada e de qualquer conexão com uma rede de telecomunicações. Coloque sempre a tampa do gabinete no PC antes de ligá-lo novamente.


# Como Retirar a Tampa

- 1 Desligue o monitor e o computador.
- 2 Desconecte todos os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.
- 3 Se necessário, destrave a tampa usando a chave no painel traseiro.
- 4 Levante as duas travas laterais frontais do microcomputador.
- 5 Deslize a tampa para frente e para fora do computador.

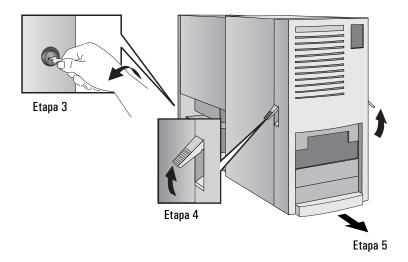

# Como Recolocar a Tampa após Instalar os Acessórios


- 1 Verifique se instalou todos os acessórios e se todos os cabos internos estão conectados propriamente e fimes no lugar.
- 2 Verifique se as duas travas laterais frontais da tampa estão levantadas e se a trava está destravada.
- 3 Deslize a tampa no computador, verificando se as duas guias na base deslizam nos trilhos da base do computador. Deslize firmemente a tampa para trás até sua posição.
- 4 Abaixe as duas travas laterais frontais da tampa.
- 5 Se necessário, trave a tampa da parte traseira do PC utilizando a chave fornecida.
- 6 Reconecte todos os cabos de alimentação

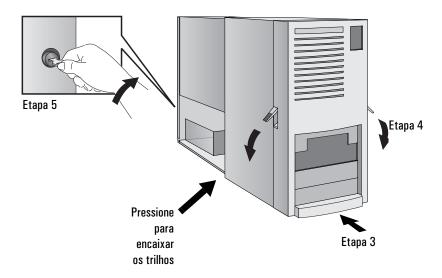

# Como Retirar e Recolocar a Guia de Circulação de Ar

A guia de circulação de ar no PC fornece uma ótima dissipação de calor a partir dos componentes críticos, como o processador. É necessário retirar esta guia antes de acessar o processador, as chaves da placa de sistema, a bateria ou qualquer placa acessória.

- 1 A guia de circulação de ar possui um ventilador interno e um cabo que se conecta à uma fonte de energia. Antes de retirar a guia de circulação de ar, desconecte o cabo do plano básico.
- 2 Levante a parte frontal da guia de circulação de ar e deslize-a para fora do PC.

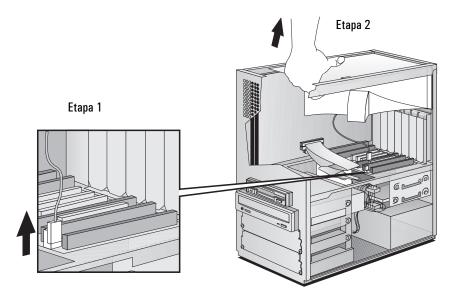

NOTA

A guia de circulação de ar no PC pode ser diferente da exibida aqui.

Para Recolocar a Guia de Circulação de Ar

- 1 Insira primeiro a parte posterior da guia de circulação de ar até encaixar nas articulações e, em seguida, abaixe-a na posição.
- 2 Reconecte o cabo da guia de circulação de ar ao plano básico.

Como Instalar Memória

# Como Instalar Memória

#### **CUIDADO**

A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. DESLIGUE todos os equipamentos. Não deixe que roupas toquem nos acessórios.

Para equalizar a eletricidade estática, coloque a embalagem do acessório em cima da fonte enquanto o acessório está sendo retirado da embalagem. Manipule o acessório o menos possível e com cuidado.

# Como Instalar Memória Principal

O PC já possui memória principal. Se precisar de mais memória para executar os aplicativos, é possível instalar até um total de 768 MB (três módulos de 256 MB).

A memória principal está disponível em módulos de 32MB, 64 MB, 128 MB ou 256 MB. Existem três "bancos" de memória e cada banco pode acomodar um módulo de memória.

Banco	Módulos de Memória Que Podem Ser Instalados
Superior	Qualquer módulo SDRAM de 100 MHz de 32 MB, 64 MB, 128 MB ou 256 MB SDRAM. Geralmente vem pré-carregado com um módulo de 32 MB ou 64 MB
Intermediário	Qualquer módulo SDRAM de 100 MHz de 32 MB, 64 MB, 128 MB ou 256 MB SDRAM
Inferior	Qualquer módulo SDRAM de 100 MHz de 32 MB, 64 MB, 128 MB ou 256 MB SDRAM


#### NOTA

A memória deve ser instalada primeiro no banco superior, em seguida, no banco intermediário e, por último, no banco inferior.

É possível instalar uma mistura de módulos de memória ECC e não-ECC. Entretanto, se um módulo é não-ECC, todos os módulos se comportarão como não-ECC.

#### Para instalar um módulo de memória principal:

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do computador.
- 3 Alinhe o conector dos módulos de memória com o soquete do slot. Deslize o módulo de memória no slot a 90° da placa de sistema.

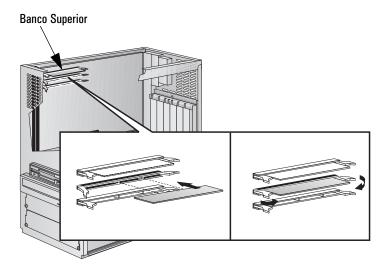

#### NOTA

Se precisar retirar um módulo de memória principal, solte a presilha de segurança e empurre o módulo para frente e para fora do soquete.

- 4 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa. Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 5 Verifique a Tela de Resumo HP para ver a nova configuração (para visualizar a Tela de Resumo HP, pressione quando o logotipo do Vectra for exibido durante a inicialização).

# Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa


É possível instalar dispositivos extras de armazenamento de massa IDE, tais como unidade de disco rígido, um Zip drive, uma unidade de CD-ROM e uma unidade de fita.

NOTA

Você pode instalar um dispositivo de armazenamento de massa não-IDE ou um CD-ROM, mas isto requer uma placa acessória, um cabo e um driver (geralemente fornecido com o dispositivo). Entre em contato com o revendedor autorizado para obter mais informações.

# Como Conectar Dispositivos

Se você adicionar um Zip drive, uma unidade de disco rígido, uma unidade de CD-ROM ou uma unidade de fita, é necessário conectá-lo a um cabo de dados e de alimentação. Os cabos de dados disponíveis no PC são exibidos abaixo:

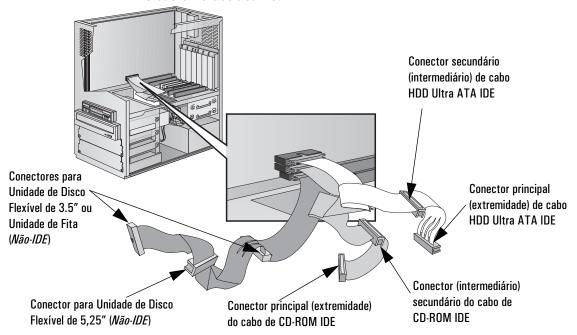

# Quais Conectores de Dados Utilizar

Existem três cabos de dados dentro do PC. Dois deles são utilizados para dispositivos IDE.

 Um cabo de unidade de disco rígido Ultra ATA IDE Enhanced (Integrated Drive Electronics). Isto suporta até duas unidades de disco rígido IDE, das quais uma já está conectada. Este cabo é denominado "HDD".

Para obter um desempenho otimizado, utilize este cabo para conectar as unidades de disco rígido IDE, que sejam compatíveis com Ultra ATA.

- Um segundo cabo de unidade IDE Enhanced que suporta até dois dispositivos IDE. Se você instalar uma unidade de CD-ROM, um Zip drive ou uma terceira unidade de disco rígido, conecte-o a este cabo. Este cabo é denominado "CD-ROM".
- O terceiro cabo é não-IDE e possui três conectores. Dois deles são para unidades de disco flexível de 3,5 polegadas e o terceiro é para uma unidade de disco flexível de 5,25 polegadas ou uma unidade de fita compatível.


Até quatro dispositivos IDE podem ser conectados à placa de sistemas utilizando os cabos de dados IDE. (Consulte o manual do dispositivo de armazenamento para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se existe algum procedimento especial de instalação.

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

A tabela a seguir explica quais conectores de dados devem ser utilizados ao instalar dispositivos adicionais.

Exemplos de combinações de várias unidades de disco IDE						
Configuração	Conexões a cabos de dados					
1 Unidade de disco rígido	1. Unidade de disco rígido de inicialização:	Conector principal, Cabo HDD				
2 Unidades de disco rígido	Unidade de disco rígido de inicialização:     Segunda unidade de disco rígido:	Conector principal, Cabo HDD Conector secundário, Cabo HDD				
1 Unidade de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM	Unidade de disco rígido de inicialização:     Unidade de CD-ROM:	Conector principal, Cabo HDD Conector principal, Cabo de CD-ROM				
2 Unidades de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM	Unidade de disco rígido de inicialização:     Segunda unidade de disco rígido:     Unidade de CD-ROM:	Conector principal, Cabo HDD Conector secundário, Cabo HDD Conector principal, Cabo CD-ROM				
1 Unidade de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM 1 Zip drive	Unidade de disco rígido de inicialização:     Unidade de CD-ROM:     Zip drive:	Conector principal, Cabo HDD Conector principal, Cabo de CD-ROM Conector secundário, Cabo de CD-ROM				
2 Unidades de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM 1 Zip drive	Unidade de disco rígido de inicialização:     Segunda unidade de disco rígido:     Unidade de CD-ROM:     Zip drive:	Conector principal, Cabo HDD Conector secundário, Cabo HDD Conector principal, Cabo de CD-ROM Conector secundário, Cabo de CD-ROM				

Quais Conectores de Alimentação Utilizar Existem dois tipos diferentes de conectores de alimentação—estão exibidos abaixo.

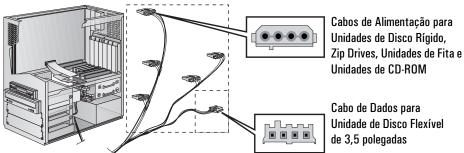

Alguns dos conectores de alimentação já estão conectados aos dispositivos. Se você instalar um dispositivo que necessita de um conector diferente, o conversor do conector deve ser fornecido com o dispositivo.

Como Selecionar a Unidade de Disco Rígido de Inicialização Para selecionar a unidade de disco rígido para a inicialização (boot), é necessário entrar no programa Setup e ir para o submenu "Unidades de Disco Flexível" do menu Boot (consulte a página 37 para obter mais informações). Conectar uma unidade de disco rígido ao conector principal IDE  $n\tilde{a}o$  garante que o PC inicializará nesta unidade de disco rígido.

# Configurações dos Jumpers

RefeConsulte o manual da unidade de disco IDE para verificar se é necessário configurar os jumpers. O jumper da unidade de disco deve ser configurado para "cable select" ou "CS".

# Como Configurar um Dispositivo IDE Após a Instalação

Após instalar uma segunda unidade IDE, ou após instalar qualquer unidade de disco flexível, é necessário verificar se o PC identificou corretamente a nova configuração, visualizando a Tela de Resumo HP. Se a configuração não estiver correta, execute o programa *Setup* para configurar o dispositivo. Para entrar no programa *Setup*, pressione F2 durante a inicialização.

As unidades de disco IDE são automaticamente detectadas pelo programa *Setup*. Entretanto, um CD-ROM recém-instalado pode exigir a instalação de um driver de dispositivo adequado. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais detalhes. É possível obter as últimas versões de drivers a partir do site da HP na Web em:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

# Como Instalar uma Unidade de Disco Rígido de 3,5 polegadas

#### **CUIDADO**


Manuseie a unidade de disco rígido cuidadosamente. Evite choques e movimentos bruscos pois pode causar danos aos componentes internos da unidade de disco rígido.


Certifique-se de fazer backup dos seus arquivos antes de instalar uma unidade de disco rígido. Consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre como fazê-lo.


Consulte a documentação da unidade de disco para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se há algum procedimento especial de instalação a ser seguido. Se a nova unidade de disco rígido já possuir um trilho de montagem anexado, é necessário retirá-lo antes de instalar a unidade no PC.


- 1 Desligue o monitor e o computador e desconecte os cabos de alimentação e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do computador.
- 3 Desaparafuse a placa de acesso na parte posterior do computador.
- 4 Passe a unidade através da baia.
- 5 Prenda a unidade à caixa, utilizando os quatro parafusos fornecidos com a unidade. Devem ser inseridos dois parafusos de cada lado. A utilização de outros parafusos que não sejam os fornecidos pode danificar o dispositivo.

Etapa 3: Desaparafuse a placa de acesso posterior Etapa 4: Passe a unidade através da baia










Etapa 5: Prenda a unidade à caixa

- 6 Recoloque a placa de acesso na parte posterior do computador.
- 7 Conecte o cabo de dados e o de alimentação à parte posterior da unidade de disco, caso ainda não tenha feito. O formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma posição. Se você tiver dúvidas sobre que conectores utilizar, consulte a página 8.

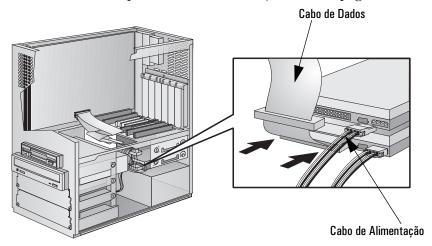

- 8 Verifique se os cabos de dados estão bem presos, para que assim não interfiram com nenhum outro dispositivo e nem obstrua a tampa do PC.
- 9 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa. Reconecte todos os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.
- 10 Verifique a nova configuração visualizando a Tela Resumo HP. Para acessar a Tela Resumo HP, pressione quando o logotipo do *Vectra* for exibido durante a inicialização.

NOTA

Se você deseja inicializar a partir da unidade instalada recentemente, certifique-se de ter configurado o *Setup* para fazê-lo. Verifique, também, se instalou todos os drivers HP e sistemas operacionais necessários na unidade recentemente instalada. Para reinstalar o sistema operacional e os drivers HP, utilize o CD-ROM de Recuperação de Softwarefornecido com o PC. Além disso, é possível descobrir as versões mais recentes dos drivers HPno site da HP na Web em:

http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

#### Como Instalar uma Unidade de Disco Rígido de 5.25 polegadas


#### **CUIDADO**


Manuseie a unidade de disco rígido cuidadosamente. Evite choques e movimentos bruscos pois pode causar danos aos componentes internos da unidade de disco rígido.

Certifique-se de fazer backup dos seus arquivos antes de instalar uma unidade de disco rígido. Consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre como fazê-lo.


Antes de prosseguir, verifique se você possui a bandeja correta para instalar a unidade de disco rígido na baia frontal inferior. Consulte a documentação da unidade de disco para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se há algum procedimento especial de instalação a ser seguido.

- 1 Desligue o monitor e o computador e desconecte os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do computador.
- 3 Retire a fonte de alimentação conforme a seguir:
  - a Na parte posterior do PC, retire os quatro parafusos que prendem a fonte de alimentação no local.
  - b Deslize a fonte de alimentação para fora e coloque-a ao lado PC.

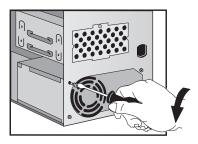


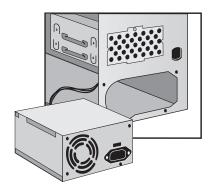

4 Prenda a unidade de disco à bandeja, utilizando os quatro parafusos fornecidos com a unidade. Verifique se os conectores da unidade estão posicionados corretamente.

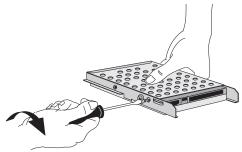

5 Com a bandeja virada para cima, insira cuidadosamente a unidade no PC e deslize-a para a posição correta.

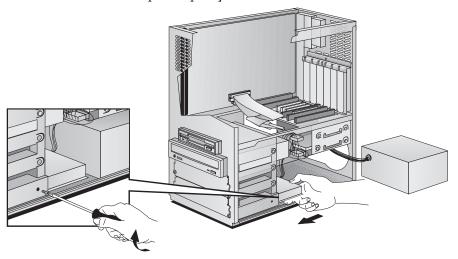

- 6 Prenda a unidade à caixa, utilizando os dois parafusos fornecidos com a unidade. Deve ser inserido um parafuso de cada lado. A utilização de outros parafusos que não sejam os fornecidos pode danificar o dispositivo.
- 7 Conecte o cabo de dados e o de alimentação à parte posterior da unidade de disco. O formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma posição. Se você tiver dúvidas sobre que conectores utilizar, consulte a página 8.
- 8 Recoloque e prenda a fonte de alimentação utilizando os quatro parafusos.
- 9 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa. Reconecte todos os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

#### NOTA

Se você deseja inicializar a partir da unidade instalada recentemente, certifique-se de ter configurado o *Setup* para fazê-lo. Verifique, também, se instalou todos os drivers HP e sistemas operacionais necessários na unidade recentemente instalada. Para reinstalar o sistema operacional e os drivers HP, utilize o CD-ROM de Recuperação de Softwarefornecido com o PC. Além disso, é possível descobrir as versões mais recentes dos drivers HP no site da HP na Web em:

http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

# Como Instalar um Zip Drive, uma Unidade de CD-ROM ou uma Unidade de Fita


#### **ADVERTÊNCIA**

Para evitar choques elétricos e danos a seus olhos causados pela luz do laser de uma unidade de CD-ROM, não abra a unidade. A manutenção da unidade deve ser feita somente por técnicos autorizados. Não tente fazer qualquer ajuste às unidades de laser. Consulte a etiqueta na unidade de CD-ROM para obter os requisitos de energia e o comprimento de onda. Este é um produto laser de classe 1.


- 1 Desligue o monitor e o computador e desconecte os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do computador.
- 3 Retire a placa de metal na baia destravando primeiro do lado esquerdo e, em seguida, puxando-a para fora.
- 4 Verifique se os trilhos de montagem estão conectados ao dispositivo com os parafusos fornecidos.
- 5 Deslize a unidade para dentro da baia.
- 6 Conecte os cabos de dados e de alimentação à parte posterior do dispositivo (o formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma posição). Consulte a página 8 para obter mais informações sobre que conectores utilizar.
- 7 Prenda o dispositivo na posição utilizando os parafusos fornecidos com o dispositivo.
- 8 Para permitir acesso ao dispositivo, remova a placa relevante a partir da tampa destravando o lado esquerdo e retirando-a. Guarde-a em lugar seguro.
- 9 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa.
- 10 Verifique a nova configuração visualizando a Tela Resumo HP. Para acessar a Tela Resumo HP, pressione quando o logotipo do *Vectra* for exibido durante a inicialização.

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

# Para Instalar uma Unidade:

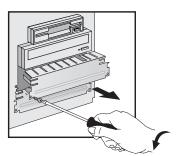


Etapa 3: Retire a placa de metal

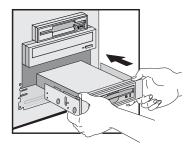


Etapa 5: Deslize a unidade para dentro da baia



Etapa 6: Conecte o cabo de dados e alimentação

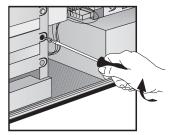

Etapa 7: Prenda o dispositivo na posição

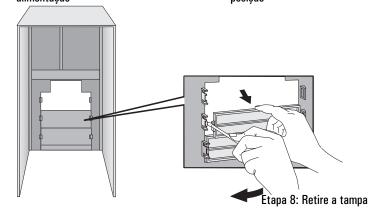


# Como Instalar Placas Acessórias

#### CUIDADO

A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. Desligue todos os equipamentos. Não deixe que roupas toquem nos acessórios. Para equalizar a eletricidade estática, coloque a embalagem do acessório em cima da fonte enquanto o acessório está sendo retirado da embalagem. Manipule o acessório o menos possível e com cuidado.

#### Slots de Placas Acessórias

O PC possui seis placas acessórias. Esses slots permitem instalar as placas de atualização conforme a seguir:

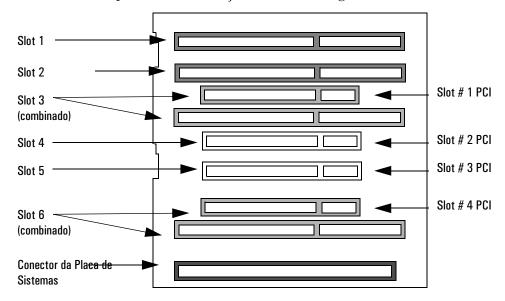

- Os slots 1 e 2 (mais próximo da placa de sistema) pode ser utilizado para placas ISA de 16 bits de comprimento total.
- O slot 3 pode ser utilizado para uma placa ISA de 16 bits de comprimento total ou uma placa PCI de 32 bits.
- Os slots 4 e 5 podem ser utilizados para placas PCI de 32 bits.
- O slot 6 (mais próximo da placa de sistema) pode ser utilizado para uma placa ISA de 16 bits pequena ou uma PCI de 32 bits (comprimento máximo 16 cm/6,3 polegadas).

Como Instalar Placas Acessórias


# Números de Slots PCI Utilizados no Programa Setup do PC


O PC utiliza números de slots lógicos no programa *Setup* HP. É necessário apenas conhecer esses números de slots se deseja alterar a configuração de slots PCI no programa *Setup* HP. Para entrar no programa *Setup*, pressione F2 durante a inicialização.)


- O slot #1 PCI é denominado "PCI 1" no plano básico. É o slot PCI mais afastado da placa de sistemas.
- O slot #2 PCI é denominado "PCI 2" no plano básico.
- O slot #3 PCI é denominado "PCI 3" no plano básico.
- O slot #4 PCI é denominado "PCI 4" no plano básico. É o slot PCI mais próximo à placa de sistemas.

#### Como Instalar a Placa

- 1 Desligue o monitor e o computador e desconecte os cabos de alimentação e os de telecomunicações. Retire a tampa do PC.
- 2 Retire a guia de circulação de ar, se ncessário.
- 3 Localize um slot livre para placa acessória com o tipo de soquete de conector (PCI ou ISA). Algumas placas podem ter localizações preferenciais e instruções de instalação especiais detalhadas em seus manuais.
- 4 Desaparafuse a presilha de segurança na parte posterior do computador e retire-a. Remova a tampa do slot.

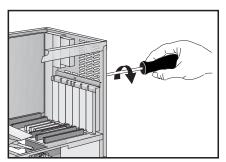



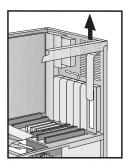


Remova a tampa do slot.

5 Segure a placa verticalmente com o conector virado para o soquete. Deslize-a para dentro do slot livre do qual acabou de retirar a tampa. Não force a placa. Não force a placa.


#### Como Instalar Placas Acessórias

6 Alinhe o conector da placa com o soquete do slot. Pressione firmemente a placa no soquete. Verifique se o conector da placa está completamente preso ao slot e não toca componentes de outras placas instaladas.

Deslize a placa até a posição correta.

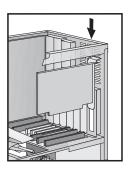

- 7 Prenda a placa recolocando a presilha de segurança.
- 8 A placa acessória pode necessitar de uma conexão especial, como, por exemplo:
  - Placa de sistema para o conector RPO/RWU (Remote Power On/Remote Wake UP) ou WOL (Wake on LAN.
  - Extensão Matrox® DVD Video ou Talk Video para conectores multimídia.
  - Placa de som para a unidade de CD-ROM.

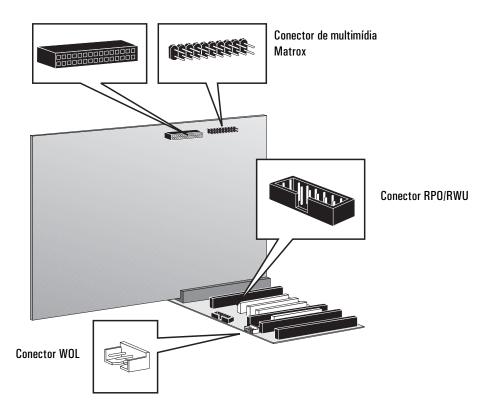

Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a placa acessória. Os cabos necessários são fornecidos geralmente com a placa acessória.

# NOTA PARA PLACAS DE REDE

Se você instalar uma placa de rede e conectá-la ao conector RPO/RWU ou WOL, é necessário ativar os campos **suspend Wake-Up/Integrated Network** e/ou **Integrated Network** no menu Power do programa *Setup*. Isto somente se aplica se a placa de rede suportar esses modos. Para entrar no programa *Setup*, pressione (F2) durante a inicialização.

9 Instale qualquer outro acessório antes de recolocar a guia de circulação de ar, o cabo da guia de circulação de ar e a tampa do PC. Reconecte todos os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.

Como Instalar Placas Acessórias

# Como Configurar Placas Acessórias com Plug and Play

Plug and Play é um padrão industrial para configuração automática de recursos de hardware do PC e de placas acessórias instaladas. O PC possui suporte configurável para Plug and Play no BIOS.

Todas as placas acessórias PCI são Plug and Play, embora nem todas as ISA possuam a mesma característica. Verifique a documentação da placa se estiver com dúvidas.

Ao inicializar o PC após a instalação de uma placa acessória, o BIOS Plug and Play detecta automaticamente os recursos de hardware (IRQs, DMAs, faixas de memória e endereços de E/S) que serão utilizados pelos componentes com base no sistema).

#### Windows 95

Os sistemas operacionais que suportam Plug and Play, como o Windows 95, detectarão automaticamente uma placa acessória Plug and Play instalada recentemente e instalará o driver para esse dispositivo, se o driver estiver disponível.

#### Windows NT 4.0

Para os sistemas operacionais que não suportam Plug and Play, como o Windows NT 4.0, consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre a instalação de placas acessórias.

No Windows NT 4.0, clique no botão **Iniciar** e, em seguida, clique em **Ajuda**. É possível utilizar o índice ou o índice remissivo para localizar as informações sobre a instalação de dispositivos. O Windows NT 4.0 ajuda através dos dispositivos de instalação, como modems e placas de som.

#### NOTE

Após instalar um novo dispositivo no Windows NT 4.0, é necessário instalar novamente o Microsoft Service Pack para atualizar o sistema operacional para o PC.

Para fazê-lo, clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione Programas Atualizar Windows NT.

# Como Configurar Placas Acessórias ISA Não-Plug and Play

Se for instalada uma placa acessória ISA que não seja Plug and Play, será necessário configurar a placa antes que o PC possa utilizá-la. Para obter mais informações sobre como configurar a placa, consulte a documentação que acompanha a placa.

Para obter as diretrizes sobre os IRQs e endereços de E/S disponíveis no PC, consulte a página 61. Alguns sistemas operacionais, como o Windows 95, podem exibir os IRQs e endereços de E/S atualmente utilizados pelo PC. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.

Consulte a documentação fornecida com o sistema operacional para obter mais detalhes sobre os recursos do sistema e restrições referentes a como configurar placas acessórias não-Plug and Play.

Como Reinicializar os Dados de Configuração do PC Se o PC estiver com dificuldades em reconhecer a placa ISA, tente reinicializar os dados de configuração do PC. Isto apagará todos os dados de configuração antigos que não estejam mais sendo utilizados. Para fazê-lo, entre no programa Setup, configure o parâmetro Redefinir Dados de Configuração para sim e reinicialize o PC. Para entrar no programa Setup, pressione F2 durante a inicialização.

# Como Trocar a Bateria


#### **ADVERTÊNCIA**

Há perigo de explosão se a bateria estiver instalada incorretamente. Para sua segurança, nunca tente recarregar, desmontar ou queimar a bateria antiga. Substitua a bateria apenas por uma do tipo igual ou equivalente recomendada pelo fabricante. A bateria contida no PC é de lítio que não contém metais pesados, a não ser que, para proteger o ambiente, não disponha as baterias em lixo doméstico. Devolva as baterias usadas à loja na qual as adquiriu ou para o revendedor no qual comprou o PC, ou para a HP, assim poderão ser recicladas ou dispostas de modo a não prejudicar o meio-ambiente. As baterias usadas retornadas serão aceitas sem cobrança de taxas.

Você deve pedir as baterias de substituição HP 1420-0356 para o escritório de Vendas e Serviços local ou uma bateira "tipo CR2032", que está disponível na maioria das lojas.

Após retirar a tampa do computador:

1 Retire a bateria antiga levantando a bateria com uma chave de fenda (observe a posição da cruz).

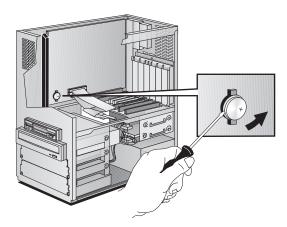


2 Coloque a nova bateria no fixador de bateria, com a cruz na mesma posição que a antiga e verifique se está acentada adequadamente.

#### Bateria Externa

Ë possível instalar uma bateria externa no PC, que pode ser pedida através do revendedor autorizado HP. Instale a bateria externa da seguinte maneira:

- 1 Após retirar a tampa do computador, conecte o cabo da bateria externa ao conector da bateria na placa de sistema.
- 2 Monte a bateria extrena utilizando a fita auto-adesiva fornecida.

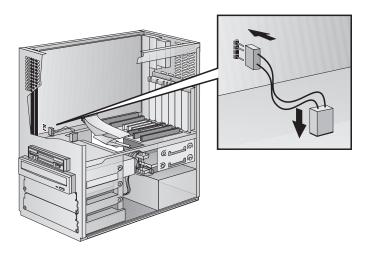


Após instalar uma bateria de substituição ou externa, recoloque a tampa no PC e execute o programa Setup para reconfigurar o computador. É possível entrar no Setup pressionando  $\[ \]$  na inicialização.

# Como Instalar um Cabo de Segurança

É possível prender o PC à mesa, ou a qualquer outro objeto fixo, utilizando um cabo de segurança Kensington™. O PC possui um slot na parte posterior para prender o cabo.

- 1 Insira a trava no slot localizado na parte posterior do PC.
- 2 Gire a chave para prender o cabo ao PC.
- 3 Remova a chave e guarde-a em local seguro.

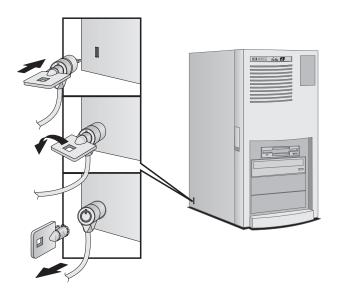

NOTA

O cabo de segurança Kensington  $^{TM}$  não é um acessório HP. Não pode ser obtido na HP. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações.

# Recursos de Segurança

Este capítulo explica como utilizar os recursos de segurança do PC, como as senhas e o monitoramento de hardware.

# Como Configurar Senhas

O PC possui dois tipos de senhas:

• Senhas do BIOS.

É possível configurar duas senhas, a senha de Administrador e a de Usuário, para fornecer dois níveis de proteção para o PC. As senhas são configuradas no grupo de menu Segurança do programa *Setup*.

Senhas de software.

Os sistemas operacionais, como o Windows NT 4.0 e o Windows 95, possuem um recurso de senha. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.

## Dicas para Utilizar Senhas

- Configurar uma senha de Usuário para evitar que o PC seja inicializado na sua ausência.
- Configure a senha de Administrador para proteger a configuração do PC no *Setup*.

#### Como Configurar a Senha de Administrador

Configure a senha de Administrador para proteger a configuração do PC in *Setup*. Uma Senha de Administrador pode fornecer um aviso de senha para ligar a fim de evitar que o PC seja inicializado ou utilizado na sua ausência.

Se uma senha de Administrador e uma senha de Usuário estiverem configuradas e você entrar no programa Setup utilizando a Senha de Usuário, a capacidade de alterar os itens de configuração será restrita. Se você entrar no programa Setup com uma senha de Administrador, não haverá nenhuma restrição.

### Como Configurar uma Senha de Administrador

Para configurar uma senha de Administrador:

- 1 Inicie o programa Setup, pressionando (F2) durante a inicialização.
- 2 Selecione o grupo de menu Segurança.
- 3 Selecione o submenu "Senha de Administrador".
- 4 Selecione o item "Configurar Senha de Administrador". Você será solicitado a digitar a senha duas vezes. Salve as alterações ao sair do programa *Setup* selecionando "Sair" e, em seguida, "Salvar e Sair".

Para remover a senha, siga o mesmo procedimento utilizado para configurá-la. Você será solicitado a digitar a senha existente primeiro. Em seguida, para a nova senha, deixe o campo de senha em branco e pressione ——Enter — . Para confirmar a seleção, pressione ——Enter — uma segunda vez.

## Como Configurar a Senha de Usuário

Uma senha de Usuário somente pode ser configurada se uma senha de Administrador já tiver sido configurada.

A Senha de Usuário fornece estes recursos de segurança:

- um aviso de senha na inicialização para evitar que o PC seja inicializado na sua ausência
- deixar a tela em branco para ocultar dados confidenciais quando o PC estiver bloqueado.

Se uma senha de Administrador e uma senha de Usuário estiverem configuradas e você entrar no programa *Setup* utilizando a Senha de Usuário, a capacidade de alterar os itens de configuração será restrita. Se você entrar no programa *Setup* com uma senha de Administrador, não haverá nenhuma restrição.

#### Como Configurar uma Senha de Usuário

Para configurar uma senha de Usuário:

- 1 Inicie o programa Setup, pressionado F2 durante a inicialização.
- 2 Selecione o grupo de menu Segurança.
- 3 Selecione o submenu "Senha de Usuário".
- 4 Selecione o item de configuração "Configurar Senha de Usuário". Você será solicitado a digitar a senha duas vezes. Salve as alterações ao sair do programa *Setup* selecionando "Sair" e, em seguida, "Salvar e Sair".

## Monitoramento de Hardware com o HP TopTools

Se você possui o HP TopTools, o grupo SafeTools do utilitário TopTools fornece as ferramentas a seguir para monitoramento de hardware:

- SafeTools, para uma visão geral do funcionamento do PC, exibindo uma luz indicadora e uma mensagem em forma de texto para cada recurso de funcionamento
- Confiabilidade de disco, para o bom funcionamento das unidades de disco rígido IDE
- Informações sobre o auto teste de inicialização, para obter mais detalhes sobre as falhas do teste de inicialização, assim como as recomendações para solução.
- System Health, que monitora a temperatura de determinados componentes críticos, estado do ventilador, níveis de voltagem e erros de correção de memória (essa ferramenta será desativada se o PC não suportá-la)
- Chassis Intrusion, que alerta o administrador de sistemas se a tampa do PC for retirada (essa ferramenta será desativada se o PC não suportá-la).

O HP TopTools também inclui um módulo Crash Monitor que pode ser feito o download e instalado junto com o TopTools. Esse módulo ajuda a salvar os dados se um aplicativo falhar. Como as falhas são freqüentemente causadas por baixas dos recursos do sistema, o TopTools pode enviar alarmes quando estes recursos esriverem sendo executados em baixa.

O HP TopTools é fornecido em modelos com Windows 95 e Windows NT 4.0 pré-instalados. Também está disponível livre de taxas no site da HP na web em http://www.hp.com/go/vectrasupport.

Para inicializar o TopTools ou consultar a ajuda online do TopTools no Windows NT 4.0 ou no Windows 95, clique no botão Iniciar e procure no menu Programas.

Para obter mais informações sobre o HP TopTools, consulte White Paper no site da HP na web em http://www.hp.com/go/vectrasupport.

# Master Pass Key System

O Master Pass Key System é um acessório que permite a uma administrador de sistemas abrir todas as máquinas em uma base de instalação com uma chave simples. O Master Pass Key System pode ser adquirido em um revendedor autorizado HP.

Esse capítulo pode ajudar a solucionar eventuais problemas que você possa encontrar ao utilizar o PC.

## Programa Setup HP

Siga estas instruções para verificar a configuração do PC ao utilizá-lo pela primeira vez:

#### Primeiro, Ligue ou Reinicialize o PC

Se o PC estiver desligado, ligue o monitor e, em seguida, o computador.

Se esse já estiver ligado, salve os dados, feche todos os programas e reinicialize o PC. Para o Windows NT 4.0 ou o Windows 95, utilize o comando **Desligar – Reiniciar o computador** no menu **Iniciar**. Esse comando fechará automaticamente o sistema operacional e reinicializará o PC. Para sistemas operacionais, como o Windows NT 3.51, é necessário sair do sistema operacional e, em seguida, desligá-lo manualmente e ligá-lo, utilizando o botão liga/desliga.

#### Para Abrir a Tela de Resumo HP

Enquanto o logotipo do *Vectra* estiver exibido na tela, pressione Esc. Esse procedimento leva à Tela de Resumo HP. A Tela de Resumo será exibida por um momento. Para manter a tela por tempo indeterminado (até decidir fechá-la), pressione F5.

A tela resumo exibe a a configuração básica do PC, como a quantidade de memória principal.

## Para Abrir o Programa Setup

Para abrir imediatamente o programa *Setup* enquanto o logotipo *Vectra* estiver na tela (e sem passar pela Tela de Resumo), pressione F2 em vez de ESC).

O programa *Setup* permite visualizar e alterar a configuração do PC, como, por exemplo, as senhas e modo auxiliar (economia de energia).

#### Ordem do Dispositivo de Boot

#### Menu Boot Apenas para a Inicialização Atual

O menu Boot de inicialização atual fornece a ordem dos dispositivos a partir da qual o PC tenta inicializar ou fazer o "boot" (por exemplo, primeiro a unidade de disco flexível, segundo a unidade de CD-ROM, terceiro a unidade de disco rígido e por último, a rede). A partir desse menu, é possível selecionar o dispositivo de boot *para a inicialização atual*.

Para Abrir o Menu de Boot de Inicialização Atual Para ir até o menu de Boot da inicialização atual enquanto o logotipo do Vectra é exibido na tela, pressione  $\boxed{\mathsf{F8}}$ .

#### Menu Boot para a Inicialização Padrão

É possível entrar no programa *Setup* para alterar a ordem de boot para todas *as inicializações*. Para fazê-lo, vá para o submenu "Prioridades dos Dispositivos de Boot" do menu Boot no programa *Setup*, acessado ao pressionar [52] na inicialização.

#### Menu Boot para as Unidades de Disco Rígidas

No programa Setup, também é possível selecionar a unidade de disco rígido para a inicialização, se existir mais de uma unidade instalada. Para fazê-lo, vá para o submenu "Unidades de Disco Rígido" do menu Boot no programa Setup.

#### NOTA

Ao inicializar o PC pela primeira vez, ele será reinicializado, por default, a partir do disco rígido conectado ao conector principal IDE.

Para mudar a unidade de disco rígido para inicialização (boot), é necessário entrar no  $programa\ Setup\ e$  ir para o submenu "Unidades de Disco Rígido" do menu Boot.

A mudança dos conectores IDE (mestre e secundário) das unidades de disco rígido  $n\tilde{a}o$  afeta a configuração de reinicialização no Programa Setup; consulte o exemplo a seguir.

Programa Setup HP

Por exemplo, um PC possui duas unidades de disco rígido instaladas:

Unidade de Disco Rígido	Conexão Física	Configuração de Boot do HDD do <i>Setup</i>	Unidade Lógica
3,2 GB	Conector principal IDE	1 (PC reinicializa neste HDD)	C:
4,3 GB	Conector secundário IDE	2	D:

Se você mudar os conectores de dados IDE entre as duas unidades de disco rígido, *não haverá alteração* na configuração de reinicialização:

Unidade de Disco Rígido	Conexão Física	Configuração de Boot do HDD do <i>Setup</i>	Unidade Lógica
3,2 GB	Conector Secundário IDE	1 (PC reinicializa neste HDD)	C:
4,3 GB	Conector principal IDE	2	D:

Para mudar a unidade de disco rígido para inicialização, você deve utilizar o programa *Setup*. A configuração será:

Unidade de Disco Rígido	Conexão Física	Configuração de Boot do HDD do <i>Setup</i>	Unidade Lógica
3,2 GB	Conector secundário IDE	2	D:
4,3 GB	Conector principal IDE	1 (o PC reinicializa neste HDD)	C:

O PC será reinicializado agora a partir da unidade de disco rígido de  $4,3~\mathrm{GB}$  em vez da unidade de disco rígido de  $3,2~\mathrm{GB}$ .

## HP DiagTools Hardware Diagnostics Utility

O DiagTools, utilitário do Vectra Hardware Diagnostics, ajuda a diagnosticar problemas relacionados a hardware em PCs HP Vectra e Estações de Trabalho. É uma série de ferramentas projetadas para ajudá-lo a:

- Verificar a configuração do sistema e verificar se está funcionando corretamente.
- Diagnosticar problemas relacionados a hardware.
- Fornecer informações precisas aos Agentes de Suporte dedicados da HP para que eles possam solucionar quaisquer problemas rápida e eficazmente.

Os usuários do PC Vectra devem instalar primeiro a versão mais recente desse utilitário e, em seguida, verificar se está pronto para uso.

Para obter mais informações sobre como e onde instalar esse utilitário, consulte o *Guia do Usuário do Vectra Hardware Diagnostics*, disponível no site da HP na World Wide Web em formato PDF (Adobe Acrobat).

É importante utilizar a versão mais recente desse utilitário para diagnosticar problemas relacionados a hardware. Se não utilizá-lo, os Agentes de Suporte dedicados HP poderão solicitar que o faça antes de oferecerem suporte.

# Onde obter o DiagTools Utility

A última versão desse utilitário pode ser obtida a partir dos Serviços de Informação Eletrônica HP, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para acessar estes serviços, é necessário conectar o site da HP na World Wide Web em http://www.hp.com./go/vectrasupport/

HP DiagTools Hardware Diagnostics Utility

## Como Iniciar o Diagnostics Utility

Para inicializar o utilitárDiagTools:

- 1 Insira o disquete do DiagTools na unidade de disco flexível.
- 2 Feche todos os aplicativos, desative o sistema operacional e reinicialize o PC. Na reinicialização, este utilitário executará automaticamente, exibindo a tela de Boas-Vindas.
- 3 Pressione F2 para continuar e seguir as instruções na tela para executar os testes de diagnóstico.

Esse utilitário detectará automaticamente a configuração de hardware completa do sistema antes de realizar qualquer teste.

#### Testes Básicos do Sistema

Para verificar a operação correta do hardware do sistema, é necessário carregar os Basic System Tests.

#### Testes Avançados do Sistema

Para realizar testes mais profundos dos componentes do sistema separadamente, é necessário carregar os Advanced System Tests.

#### NOTA

A fase de testes avançados desse utilitário é indicada somente para usuários intermediários e avançados.

#### Cartão de Suporte

Para produzir um registro completo da configuração do sistema e dos resultados dos testes, é necessário criar um Cartão de Suporte. Você poderá enviá-lo através de e-mail ou fax, para o Agente de Suporte HP local ou não.

Para obter mais informações sobre como utilizar esse utilitário, consulte o *Guia do Usuário do Vectra Hardware Diagnostics*, disponível no site da HP na World Wide Web, em:

http://www.hp.com./go/vectrasupport/

## Se o PC Não Inicializar Corretamente

Utilize essa seção se o PC não inicializar corretamente quando for ligado e se:

- O monitor do PC está em branco e não há mensagens de erro
- Uma mensagem de erro do POST é apresentada.

### Monitor em Branco e Nenhuma Mensagem de Erro

Se o monitor estiver em branco e não houver mensagens de erro quando o PC for ligado, siga este procedimento:

- 1 Verifique os itens externos.
- 2 Verifique os itens internos.
- 3 Recoloque os componentes no PC.

Se o PC Não Inicializar Corretamente

## Verifique os Itens Externos

Verifique se os seguintes itens externos estão funcionando corretamente:

- Verifique se o computador e o monitor estão ligados. (A luz de ligação deve estar acesa.)
- Verifique o ajuste de contraste e brilho do monitor.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados.
- Verifique se a tomada está funcionando.
- A fonte de alimentação do PC possui um recurso de segurança para evitar superaquecimento e excesso de consumo de energia. Quando esse recurso estiver ativado, o PC não inicializa. Para desativar o modo de segurança, desconecte o cabo de alimentação do PC, espere aproximadamente 10 segundo e, em seguida, conecte o cabo de alimentação novamente.
- Se, ao pressionar a barra de espaço, o computador não iniciar, verifique se esse recurso está ativado no submenu "Ligação" (grupo de menu Ligar) no programa Setup e se a chave 8 da placa de sistema está na posição CLOSED. É possível entrar no programa Setup, pressionando F2 enquanto o logotipo do Vectra é exibido na tela de inicialização.

### Verifique os Itens Internos

Se o PC ainda não inicializar corretamente:

- 1 Desligue o monitor, o PC e os dispositivos externos.
- 2 Desconecte todos os cabos de alimentação, observando suas posições. Desconecte o PC de qualquer rede de telecomunicações.
- 3 Retire a tampa.
- 4 Verifique os seguintes itens:
  - verifique todos os cabos internos
  - verifique se as chaves de velocidade do processador foram configuradas corretamente.
  - verifique se os módulos de memória estão instalados corretamente.
  - verifique se as placas acessórias estão presas corretamente nos slots
  - verifique se as chaves e jumpers nas placas acessórias estão configurados corretamente.
  - verifique se as chaves na placa de sistema estão configuradas corretamente.
- 5 Recoloque a tampa.
- $6 \;\;$  Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 7 Ligue o monitor e o computador.

## Recoloque os Componentes no PC

Se o PC ainda não inicializar corretamente, retire todas as placas e acessórios, exceto o disco rígido. Ligue o PC. Se funcionar, adicione as placas e acessórios um por vez para determinar a origem do problema.

### Se For Apresentada uma Mensagem do POST

O Auto Teste de Inicialização (POST) pode detectar um erro e uma alteração na configuração. Em ambos os casos, serão apresentados um código de erro e uma pequena descrição. Dependendo da mensagem, uma ou mais opções estarão disponíveis:

- Pressione (F1) para ignorar a mensagem e continuar.
- Pressione F2 para executar o *Setup* e corrigir um *erro* de configuração do sistema. É necessário corrigir o erro antes de continuar, mesmo se o PC for inicializado com sucesso. Pressione para ir para o menu Sair e, em seguida, selecione o campo "Sair Salvando Alterações" e pressione para validar a alteração e atualizar as informações de configuração do *Setup*.
- Pressione para visualizar mais detalhes sobre a mensagem.
   Após visualizar estes detalhes, você retornará à tela original do POST.

## Como Apagar a Memória de Configuração do PC

Se o PC inicializar, mas o POST ainda informar algum erro, apague os valores da memória de configuração atual e restaure os valores padrão:

- 1 Desligue o PC, desconecte o cabo de alimentação e retire a tampa. Desconecte o PC de qualquer rede de telecomunicações.
  - a Defina a chave 6 (Limpar CMOS) da placa de sistema como CLOSED para limpar a configuração.
  - b Recoloque a tampa e reconecte apenas o cabo de alimentação.
  - c Ligue o PC. Isto apaga a memória CMOS.
  - d Aguarde até que o PC tenha inicializado. Será apresentada uma mensagem semelhante a esta:
    - "A configuração foi apagada, defina a chave 6 na posição OPEN antes de reinicializar."
    - Desligue o PC, desconecte o cabo de alimentação e retire a tampa.
  - e Defina a chave 6 (Limpar CMOS) da placa de sistema no bloco de chave OPEN para reativar a configuração.

- 2 Recoloque a tampa e reconecte os cabos, inclusive os de alimentação.
- 3 Ligue o PC. O PC pode inicializar um pouco mais lento do que o normal pois os valores da configuração padrão serão carregados.
- 4 Pressione 2 para entrar no programa *Setup*. Atualize os campos necessários, como data e hora, e, em seguida, salve e saia do programa *Setup*. O PC será reinicializado com a nova configuração.

# Se Não For Possível Desligar o PC

Se o PC faz um som "de apito" ao pressionar o botão de ligação:

- Verifique se o PC está bloqueado, pois "desligar" não é permitido. Será necessário digitar uma senha para desbloquear o PC.
- Verifique se o PC está no modo suspenso/de espera, movendo o mouse ou pressionando uma tecla.

Se o PC *não* emitir um som "de apito" ao pressionar o botão de ligação, mas mesmo assim não for possível desligá-lo:

 Verifique primeiro se você salvou todos os dados e fechou todos os programas. Em seguida, pressione o botão de ligação e mantenha-o pressionado por 5 segundos. O PC será desligado.

# Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

Esta seção descreve o que fazer se houver problemas com o monitor, as unidades de discos, a impressora, as placas acessórias, o teclado ou o mouse.

#### **ADVERTÊNCIA**

Verifique se desconectou o cabo de alimentação e os cabos de telecomunicações do computador antes de retirar a tampa para verificar as conexões de cabos e as configurações dos jumpers. Para evitar choque elétrico e danos aos olhos causados pela luz do laser, não abra a unidade de CD-ROM embutida. A unidade de CD-ROM deve ser serviçada apenas por pessoas qualificadas. Consulte a etiqueta no CD-ROM para obter os requisitos de energia e comprimentos de onda. Este PC é um produto laser de classe 1. Não tente fazer nenhum ajuste nas unidades de laser.

#### O Monitor Não Funciona Corretamente

Se nada for apresentado na tela, mas o PC inicializar e o teclado, as unidades de disco e outros dispositivos periféricos parecem operar corretamente:

- 1 Verifique se o monitor está conectado e ligado.
- 2 Verifique se os controles de brilho e contraste estão definidos corretamente.
- 3 Verifique se o cabo do monitor está conectado corretamente.
- 4 Desligue o monitor, desconecte-o da tomada. Desconecte o cabo do monitor e examine os pinos do conector do cabo do monitor. Se os pinos estiverem tortos, desentorte-os com cuidado.
- 5 Verifique se a atualização do vídeo está instalada corretamente, se houver uma.
- 6 Verifique se uma placa acessória não utiliza o mesmo endereço de E/S que a interface de vídeo integrada (03B0h a 03DFh). Consulte o manual fornecido com o acessório para obter mais informações.

#### **Outros Problemas no Monitor**

Se a imagem do monitor não estiver alinhada com a tela, utilize os controles do monitor para centralizar a imagem (consulte o manual do monitor para obter instruções). Se as telas de um aplicativo não parecem corretas, verifique no manual qual o padrão de vídeo exigido. Verifique no manual do monitor qual a taxa de atualização exigida.


#### Se o Teclado Não Funcionar

- 1 Verifique se o teclado está conectado corretamenteao conector do teclado (e não ao conector do mouse) do PC.
- 2 Verifique se as teclas não estão emperradas no teclado. Se uma tecla estiver emperrada, solte-a com o dedo.
- 3 Se você ligar o PC, o sistema operacional inicializar e o teclado estiver conectado corretamente mas não funcionar, a senha de ativação pode estar configurada para "teclado bloqueado". Será necessário digitar uma senha para desbloquear o teclado (e o mouse).
- 4 Verifique se nenhum liquido foi derramado no teclado. Se for o caso, concerte o teclado ou substitua-o.
- 5 Se estiver utilizando as teclas Inicialização Rápida (QuickLaunch) do teclado avançado HP, verifique se está utilizando o driver correto. Este driver é fornecido com todos os sistemas Windows NT 4.0 e Windows 95 pré-instalados e somente estão disponíveis para Windows NT 4.0 e Windows 95.

Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

#### Se o Mouse Não Funcionar

- 1 Verifique se o mouse está conectado corretamente.
- 2 Verifique se o driver do mouse fornecido no software está instalado corretamente.
- 3 Limpe a esfera do mouse e os rolamentos conforme apresentado abaixo (utilize um limpador de contato não residual).

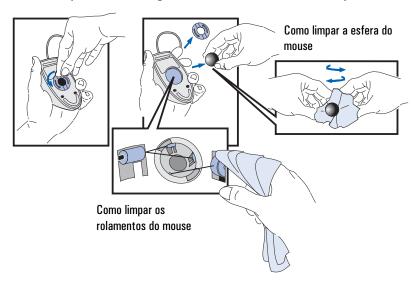

#### Se a Impressora Não Funcionar

- Verifique se a impressora está configurada corretamente para o PC e para o aplicativo.
  - a Verifique se a porta do PC foi configurada corretamente utilizando o *Setup*.
  - b Verifique se a impressora está configurada corretamente no seu sistema operacional.
  - c Verifique se o menu "imprimir" do aplicativo foi configurado corretamente. (Consulte manual do software.)
- Verifique se a porta do PC está funcionando corretamente, executando outro periférico conectado a essa.
- Consulte o manual da impressora para obter ajuda.

#### Se a Unidade de Disco Flexível Não Funcionar

- 1 Verifique se está utilizando um disquete formatado e se foi inserido corretamente.
- 2 Verifique se a opção Driver de Disco Flexível/Controladora de Disco Flexível no menu **Avançado** do *Setup* está ativada.
- 3 Limpe a unidade de disco utilizando um kit com disquete de limpeza.
- 4 Verifique se a unidade de disco foi ativada no *Setup*, acessada pressionando (F2) na inicialização.
  - O campo "Unidade de disco flexível" no submenu "Proteção de Hardware" (grupo de menu Segurança) no Setup deve estar "desbloqueado".
  - O campo "Inicialização a partir da unidade de disco flexível" no submenu "Segurança de Dispositivos de Boot" (grupo de menu Segurança) no *Setup* deve estar ativado.
  - O campo "Gravar em discos flexíveis" no submenu "Proteção de Hardware" (grupo de menu Segurança) no Setup deve estar "desbloqueado".
- 5 Verifique se os cabos de alimentação e de dadosestão conectados corretamente.

Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

### Se o Disco Rígido Não Funcionar

- 1 Verifique se os cabos de alimentação e de dados estão conectados corretamente (consulte o capítulo 1).
- 2 Verifique se a unidade de disco rígido foi "desbloqueada" (consulte o Submenu "Proteção de Hardware" (grupo Segurança) no programa Setup HP, acessada pressionando (F2) na inicialização). Existe também uma opção no programa Setup que permite desativar ou ativar a inicialização a partir do disco rígido (consulte o submenu "Segurança de Dispositivos de Boot (grupo Segurança)" no programa Setup.
- 3 Verifique se a unidade de disco rígido foi detectada (consulte o Submenu "Dispositivos IDE" (grupo Avançado) no programa *Setup* acessado pressionando (F2) na inicialização).
- 4 Verifique se o Barramento IDE na placa está ativado caso esteja utilizando a controladora IDE integrada (consulte o submenu "Dispositivos IDE" (grupo Avançado) no programa *Setup*, acessado pressionando (F2) na inicialização).

## Se a Luz de Atividade do Disco Rígido Não Funcionar

Se a luz de atividade de disco não pisca quando o PC está acessando a unidade de disco rígido:

- 1 Verifique se o conector do painel de controle está conectado firmemente à placa de sistema.
- 2 Verifique se os cabos de alimentação e de dados do disco estão conectados corretamente.

#### NOTA

Se estiver utilizando uma unidade de disco rígido com uma placa controladora (um disco rígido SCSI, por exemplo), a luz de atividade não piscará enquanto o PC estiver acessando a unidade de disco rígido

## Se Houver Algum Problema na Unidade de CD-ROM

#### **ADVERTÊNCIA**

Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação e o cabo de telecomunicações antes de remover a tampa para verificar as conexões dos cabos ou as configurações dos jumpers.

Para evitar choques elétricos e prejudicar seus olhos com laser, não abra a unidade do CD-ROM. Essa unidade deve ser manipulada somente por pessoas qualificadas. Consulte a etiqueta do CD-ROM para obter informações sobre os requisitos de energia e o comprimento de onda. Este PC é um produto de laser classe I. Não tente fazer qualquer ajuste à unidade de laser.

#### Se a Unidade de CD-ROM Não Funcionar

- 1 Verifique se os cabos foram conectados corretamente.
- 2 Verifique se o CD está inserido na unidade.
- 3 Verifique se o CD-ROM está definido como "CD" no programa *Setup* (consulte submenu "Dispositivos IDE (grupo Avançado)" no programa *Setup* acessado pressionando (F2) na inicialização).
- 4 Verifique se o item **Adaptadoras IDE do Barramento Local** está configurado para **Ambos IRQ 14/15** no *Setup* (consulte o submenu "Dispositivos IDE" (grupo Avançado) no programa *Setup* acessado pressionando (F2) na inicialização).
- 5 Se deseja inicializar a partir do CD-ROM, verifique se o parâmetro Iniciar a partir do CD-ROM IDE está ativada no programa Setup (consulte o submenu "Segurança de Dispositivos de Boot" (grupo Segurança) no programa Setup acessado pressionando F2 na inicialização). Também é necessário colocar ATAPI CD-ROM antes de Unidade de Disco Rígido no Setup (consulte o submenu "Prioridade de Dispositivos de Boot" (grupo Boot) no programa Setup da HP.
- 6 Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o CD-ROM.

#### Se a Unidade de CD-ROM Estiver Ociosa

Se a unidade do CD-ROM parece não estar funcionando, tente acessar o disco clicando no ícone da unidade ou na letra atribuída a ela pelo sistema operacional.


Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

#### A Porta da Unidade de CD-ROM Não Abre

Se você tiver dificuldade em retirar um CD da unidade de CD-ROM (durante uma queda de energia, por exemplo), é possível utilizar o botão de ejeção manual.

Para retirar um CD utilizando o botão de ejeção manual:

1 Com uma vareta fina, como a extremidade de um clipe para papel, empurre o botão de ejeção manual da unidade de CD-ROM.

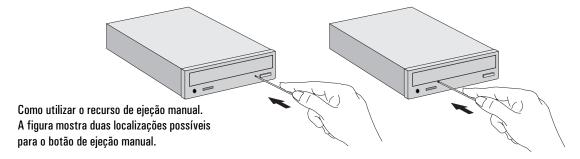

- 2 A porta da unidade de CD-ROM será solta, abrindo um pouco. Puxe-a cuidadosamente para fora até ficar totalmente aberta e retire o disco.
- 3 Para fechar a porta da unidade de CD-ROM, empurre-a com cuidado sem forçá-la. A porta da unidade de CD-ROM pode não fechar completamente até que esteja funcionando normalmente (por exemplo, quando a energia voltar).

#### Se uma Placa Acessória Não Funcionar

- 1 Verifique se a placa foi firmemente instalada no slot.
- 2 Verifique se a placa acessória foi configurada corretamente.
- 3 Verifique se a placa não está utilizando memória, endereços de E/S, um IRQ ou DMA também utilizados pelo PC. Consulte o manual da placa para obter mais detalhes.

## Se Você Esqueceu a Senha

#### NOTA

Utilize estas instruções se as senhas forma configurada com o programa *Setup* HP.

- ☐ Se você esqueceu a Senha de Usuário, mas não a senha de Administrador, utilize o seguinte procedimento:
  - 1 Desligue o PC.
  - 2 Reinicialize o PC. Se o teclado estiver bloqueado, digite a senha de administrador.
  - 3 Aguarde até que **F2=Setup** seja exibido.
  - 4 Pressione F2 para inicializar o Setup.
  - 5 Digite a Senha de Administrador para acessar o menu **Segurança/Senha de Usuário**.
  - 6 Mova para o campo Senha de Usuário e configure uma nova Senha de Usuário. Isto substituirá a antiga senha que você esqueceu.
  - 7 Pressione [3] para salvar a nova senha e sair do Setup.
- 🗖 Se você esqueceu a Senha de Usuário e a Senha de Administrador:
  - 1 Desligue o PC.
  - 2 Retire a tampa do PC.
  - 3 Coloque a chave 7 no bloco da chave da placa de sistema em CLOSED.
  - 4 Ligue o PC e deixe-o completar a rotina de inicialização. A mensagem "As senhas foram apagadas, desligue o PC e configure a chave 7 para a posição OPEN antes de reinicializar" será exibida.
  - 5 Desligue o PC.
  - 6 Volte a chave 7 para OPEN.
  - 7 Recoloque a tampa do PC.
  - 8 Ligue o PC e deixe-o completar a rotina de inicialização.
  - 9 Após a conclusão do Auto Teste de Inicialização, pressione F2 quando for solicitado a utilizar o *Setup*.
  - 10 Configure novas Senhas de Usuário e de Administrador.
  - 11 Pressione (F3) para salvar a nova senha e sair do Setup.

# Se o Recurso PCI Wakeup Não Funcionar

Se você instalou uma placa acessória que suporta o recurso PCI WakeUp e esse recurso não funciona:

• Consulte a documentação da placa acessória para obter instruções sobre a instalação e utilização da placa.

# Se Houver Algum Problema de IRQ na Instalação de uma Placa de Som

Se você instalou uma placa de som e:

- estiver utilizando o Windows NT 4.0
- seguiu as instruções de instalação fornecidas com a placa de som
- recebeu uma mensagem informando que não há IRQ disponível para a placa de som.

#### Siga as instruções:

- 1 Reinicialize o PC e entre no programa *Setup*. É possível entrar no programa *Setup* pressionando (F2) na inicialização.
- 2 Reserve um IRQ para a placa de som ISA. Você pode reservar IRQ 5, IRQ 9, IRQ 10 ou IRQ 11 para esse propósito. Para isso, vá para o submenu "Exclusão de Recursos ISA" do menu "Avançado" e, em seguida, defina o IRQ escolhido como "Reservado".
- 3 Salve as alterações, saia do programa *Setup* e refaça o procedimento de instalação do Windows NT 4.0 para a placa de som.

## Se Houver Algum Problema de Software no PC

#### Se o Software Não Funcionar

Se a luz indicativa acima do botão de ligação estiver acesa, mas alguns softwares não executarem:

- 1 Consulte os manuais do sistema operacional e do aplicativo.
- 2 Se o Windows não for executado corretamente, consulte o manual do Windows para obter instruções.

#### Se a Data e a Hora Estiverem Incorretas

A data e hora podem estar incorretas pelas seguintes razões:

- a hora mudou de acordo com o horário de verão
- o PC ficou desligado da tomada por muito tempo e a bateria está descarregada.

Para alterar a data e hora, utilize os utilitários do seu sistema operacional ou o programa Setup, acessado pressionando F2 na inicialização.

# Se Houver Algum Problema de Áudio no PC

Sem Som Durante a Execução de Qualquer Aplicativo Verifique se o volume de saída não está definido como zero. Utilize o controle de volume no painel frontal. Verifique se os fones de ouvido não estão conectados diretamente à unidade de CD-ROM, se a unidade de CD-ROM possuir um conector para fones de ouvido.

Se você estiver utilizando o Windows NT 4.0, verifique as definições de volume, mudo e balanço. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.

Lembre-se de que a conexão dos fones no painel frontal corta o som do alto-falante interno e externo conectados à saída de áudio Stereo Out.

Quando o PC se inicializa, a interface de áudio integrada pode não ter ajustes de IRQ ou DMA. Esses ajustes são inicializados pelo software na inicialização. Os arquivos do sistema podem não ter os itens necessários.

A falta de som também pode ser causada por um conflito de hardware. Os conflitos de hardware ocorrem quando dois ou mais dispositivos periféricos competem pelas mesmas linhas ou canais de sinal. Os conflitos entre uma interface de áudio e outro dispositivo periférico podem acontecer devido aos ajustes dos endereços de E/S, canal IRQ ou canal DMA. Para resolver o conflito, altere os ajustes da interface de áudio ou de outro acessório ISA no sistema.

Sem Saída dos Sons Digitalizados de 8 bits ou 16 bits Isto pode ser devido ao canal de DMA selecionado ou a um conflito de interrupção. Utilize o software de controle de áudio do sistema operacional para alterar o canal DMA ou ajuste IRQ da interface de áudio.

O Volume está Muito Baixo O PC tem duas saídas, Stereo Out na parte posterior do computador e uma saída de fone de ouvido no painel frontal, que fornece o mesmo sinal. Essa é uma saída de baixa distorção que não serve (sem amplificação) para dispositivos de baixa impedância, como altofalantes. Se forem conectados dispositivos de baixa impedância (menos de 32 ohms) na saída Stereo Out ou na de fones de ouvido, o volume será baixo.

Entrada de Áudio do Microfone está Muito Baixa ou Sem Som

Verifique se as especificações do microfone satisfazem as exigências dos componentes de som de 16 bits. O microfone deve ser do tipo elétrico de 600 ohms.

7umhido

Se o fio terra da alimentação dos componentes do áudio for inadequado, poderá ocorrer um zumbido. Isto pode ocorrer se o PC estiver conectado a um sistema de alta fidelidade. Conecte todos os dispositivos a tomadas adjacentes (5 cm/2 polegadas uma da outra) ou utilize filtros de linha.


Estalos Ocasionais em Reprodução de Sons Esses estalos normalmente são resultado da incapacidade do PC de transferir amostras de áudio no tempo exigido. Uma solução é utilizar uma taxa de amostragem mais baixa. A gravação ou reprodução a 22 kHz exige menos dos recursos do sistema do que a gravação de áudio a 44 kHz.

O PC Trava Durante a Gravação Áudio digital não comprimido pode eventualmente ocupar o disco rígido. Por exemplo, um minuto de som estéreo gravado numa resolução de 44 kHz ocupa aproximadamente 10,5 MB. Antes de gravar, verifique se há espaço livre suficiente no disco rígido.

A compressão de dados pode reduzir o espaço exigido. A compressão de hardware A-law e  $\mu$ -law utilizada pela interface de áudio permite a amostragem de som em uma resolução de 16 bits, mas gera a mesma quantidade de dados que uma amostra de 8 bits.

# Informações Técnicas

# Chaves da Placa de Sistema

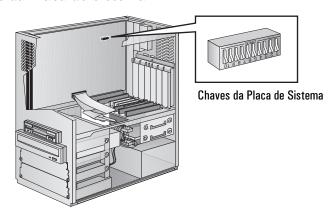

Chave	Função da chave:
1 - 5	Velocidade do processador, consulte a próxima tabela
6	CMOS: Open = normal (padrão) Closed = apagar CMOS e recarregar os valores padrão no <i>Setup</i>
7	Senha: Open = ativada (padrão) Closed = desativada / apagar senhas do Usuário e do Administrador
8	Ligação do teclado: Open = desativada Closed = ativada (padrão)
9	Reservado – Deve ser normalmente mantida na posição Open Utilizada em caso de perda de energia durante a atualização do BIOS. Consulte o flash.txt no pacote do BIOS descarregável no site da HP na Web
10	Reservado – Não utilize Closed (padrão)

Freqüência do Processador	Chave 1	Chave 2	Chave 3	Chave 4	Chave 5
350	Open	Open	Open	Closed	Closed
400	Open	Open	Closed	Open	Open
450	Open	Open	Closed	Open	Closed

### Consumo de Energia

Consumo de Energia (Windows NT)	115V / 60Hz	230V / 50Hz
Operacional	< 36 W	< 36 W
Espera	< 30 W	< 30 W
Desligado	< 3 W	< 1,6 W

#### NOTA

Ao desligar o PC utilizando o botão no painel frontal, o consumo cai abaixo de 5 Watts, mas não é zero. O método especial de ligar/desligar utilizado por este PC aumenta significativamente a vida útil da fonte. Para atingir consumo zero no modo "desligado", tire o PC da tomada ou utilize um bloqueador de energia.

#### Consumo de Energia Típico/Disponibilidade para Slots de Acessórios ISA

+ 5 V	4,5A limite por slot (limitado pela placa de sistema)
+ 12 V	1,5A limite por slot (limitado pela placa de sistema)
-5 V	0,1A limite total de energia (limitado pela fonte de alimentação)
-12 V	0,3A limite total de energia (limitado pela fonte de alimentação)

## Consumo de Energia Típico/Disponibilidade para Slots de Acessórios PCI

+ 5 V	4,5A máximo por slot	
+ 12 V	0,5A máximo por slot	
-12 V	0,1A máximo por slot	

Há um limite máximo por slot de 25 W entre todos os trilhos da fonte.

#### Emissão Acústica de Ruído

Emissão de Ruído (Medido de acordo com ISO 7779)	Potência de Som	Pressão de Som
Operacional	LwA < 41 dB	LpA < 37 dB
Operacional com acesso ao HDD	LwA < 41 dB	LpA < 37 dB
Operacional com acesso ao FDD	LwA < 45 dB	LpA < 41 dB

Informações Técnicas

# Características Físicas

Características	Descrição
Peso (excluindo o monitor e o teclado)	15 kg (33 libras)
Dimensões	Largura: 19,2 cm (7,56 polegadas) Altura: 43,8 cm (17,24 polegadas) Profundidade: 44 cm (17,32 polegadas)
Base de apoio	0,085 m <sup>2</sup> (0,91 pés <sup>2</sup> )
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70° (-40 °F a 158 °F)
Humidade de armazenamento	8% a 80% (relativa), não-condensável a 40°C (104 °F)
Temperatura de operação	10 °C a 40°C (50 °F a 104 °F)
Umidade de operação	15% a 80% (relativa)
Fornecimento de energia	Voltagem de entrada: 100 - 127, 200 - 240V ac (alguns modelos possuem chave de seleção de voltagem) Freqüência de entrada: 50/60 Hz Potência máxima de saída: 145W contínua

# IRQs, DMAs e Endereços de E/S Utilizados Pelo PC

IROs utilizados pelo PC	IRQO IRQ1	timer do sistema teclado
	IRQ2	sistema em cascata
Os mapas de IRQ,	IRQ3	livre se não utilizado para porta serial
DMA e endereços	IRQ4	utilizado para porta serial se ativado
de E/S aqui	IRQ5	livre se não utilizado para porta paralela
apresentados são	IRQ6	controladora de unidade de disco flexível
para um PC com	IRQ7	livre se não utilizado para porta paralela
configuração	IRQ8	clock em tempo real
básica. Os recursos utilizados pelo PC	IRQ9	disponível para PCI, se não utilizado pela placa ISA ou porta USB
podem variar, dependendo das	IRQ10	disponível para PCI, se não utilizado pela placa ISA ou porta USB
placas acessórias que estão ligadas a	IRQ11	disponível para PCI, se não utilizado pela placa ISA ou porta USB
ele.	IRQ12	mouse
	IRQ13	co-processador
	IRQ14	controladora de disco rígido IDE integrada
	IRQ15	livre se não utilizado pela segunda controladora IDE
DMAs	DMA 0	livre
utilizados pelo PC	DMA 1	livre se não utilizado para porta paralela no Setup
	DMA 2	controladora de unidade de disco flexível
	DMA 3	livre se não utilizado para porta paralela no <i>Setup</i>
	DMA 4	utilizado para canais DMA em cascata 0-3
	DMA 5	livre
	DMA 6	livre
	DMA 7	livre
	1	

Informações Técnicas

Endereços de E/S utilizados pelo PC	96h - 97h reservedo para HP 170h - 177h, 376h canal secundário IDE 1F0h - 1F7h, 3F6h canal principal IDE 278h - 27Fh (e 3A8h) porta paralela 2E8h - 2EFh porta serial 2F8h - 2FFh porta serial 370h - 371h controladora de E/S integrada 378h - 37Fh porta paralela 3B0h - 3DFh (3B0-3BB,300-3DF) controladora de vídeo integrada 3E8h - 3EFh porta serial 3F0h - 3F5h, 3F7h controladora de disco flexível integrada 3F8h - 3FFh porta serial 678h - 67Bh porta paralela se o modo ECP for selecionado 778h - 77Bh porta paralela se o modo ECP for selecionado
--	--

## Serviços de Informações e Suporte da Hewlett Packard

Os computadores da Hewlett Packard são projetados com qualidade e confiabilidade para oferecer muitos anos sem problemas. Para verificar se o sistema mantém sua confiabilidade e para atualizá-lo com os últimos lançamentos, a HP e a rede mundial de revendedores autorizados e treinados fornece uma série de opções de suporte e serviços.

Para saber mais sobre as opções de suporte e serviços, entre em contato com o site da HP na World Wide Web em:

http://www.hp.com/go/vectra/.

ou vá direto para o suporte em:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

O site da HP possui uma ampla variedade de informações sobre os produtos, serviços e suporte da HP, incluindo:

- Descrição das opções de suporte e serviços da HP.
- A documentação de suporte para o PC está no formato HTML.
- O kit MIS do PC, que contém o conjunto completo de documentação do PC.
- Drivers e software para o PC.

Serviços de Informações e Suporte da Hewlett Packard



## Referência Rápida para Solução de Problemas

#### O PC não inicializa

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente
- Verifique se o seletor de voltagem está configurado corretamente

# O PC inicializa, mas o monitor não funciona

- Verifique se o monitor está conectado corretamente e LIGADO
- Verifique as configurações de brilho e contraste do monitor

# O PC inicia, mas há um problema de hardware

• Execute o software HP DiagTools para analisar o problema

# O PC inicia, mas há um erro de configuração

• Execute o programa Setup da HP para corrigir o problema de configuração

#### Se houver um problema de memória

 Verifique se os módulos de memória são do tipo correto, suportados pela HP e se estão no soquete correto

#### Se houver um erro de mouse ou de teclado

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente
- Verifique se o driver de dispositivo está corretamente instalado
- Verifique a configuração do dispositivo no Setup
- Limpe a esfera do mouse

# Se houver um erro de disco flexível

- Tente utilizar um disco flexível conhecido
- Verifique a configuração da unidade de disco flexível no Setup
- Verifique se o cabo da unidade está conectado corretamente

#### Se houver um problema de disco rígido ou CD-ROM

- Verifique a configuração da unidade no *Setup*
- Verifique se o cabo da unidade está conectado corretamente
- Verifique se o SO e os drivers estão instalados

#### Se houver um erro de CMOS

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado
- Verifique se os cabos de alimentação da placa de sistema estão conectados corretamente
- Verifique se o SO e os drivers estão instalados
- Verifique se os dispositivos estão conectados e on-line
- Verifique se os drivers de dispositivos estão instalados
- Verifique a configuração dos dispositivos no Setup
- Tente utilizar um dispositivo conhecido

Se houver um erro de porta serial ou paralela